Produktanleitung

DE




Wichtig: Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie vom Zifferblatt.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Uhr verwenden und einrichten: Scannen Sie den QR-Code für die Videoanleitung.

1. Wie stellt man die Uhrzeit ein?


Beispiel: 2026-12-18 (Freitag) 10:58:00

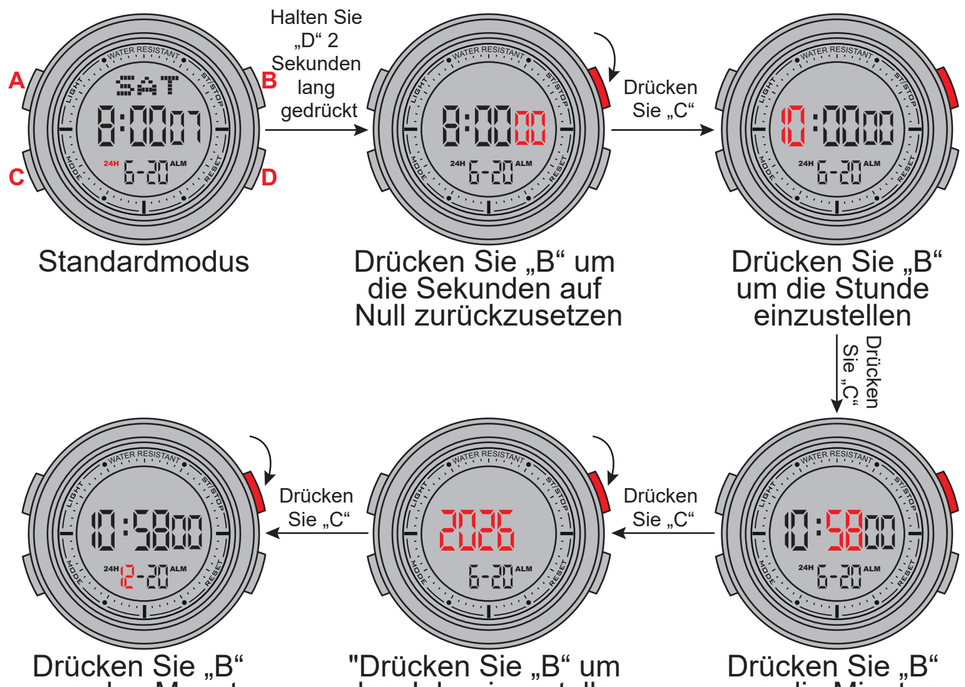

Hinweis:
Halten Sie die Taste „B“ gedrückt, umdie Stunde, Minute, das Jahr, den Monat und das Datum schnell einzustellen.


2. Wie stellt man einen Alarm ein?

Beispiel: (Zeit: 12:30 Uhr, Datum: 14 Februar)

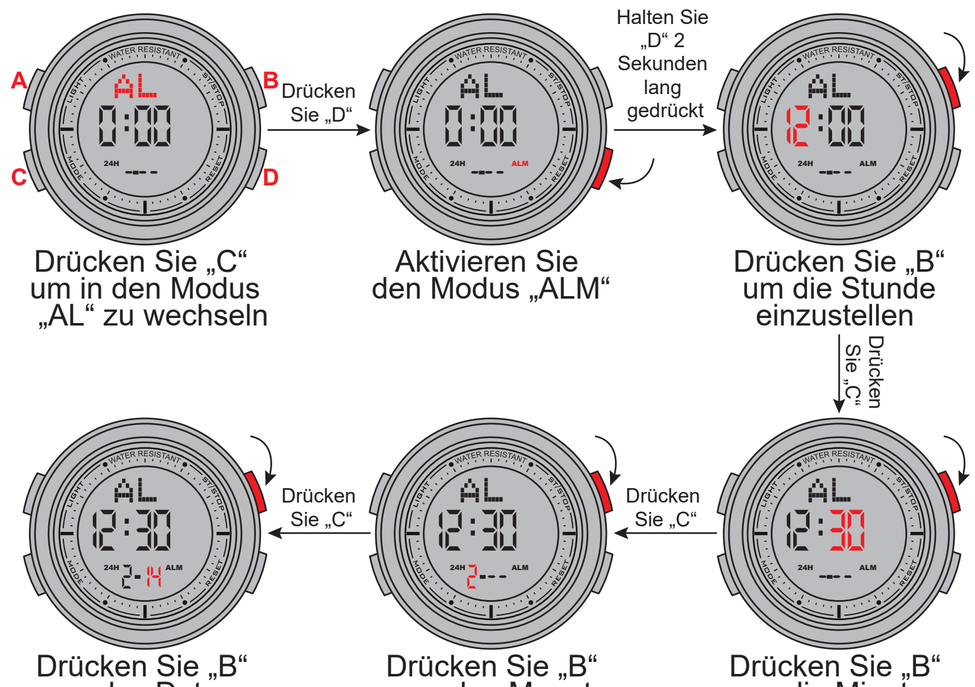


Hinweis:
Halten Sie die Taste „B“ gedrückt, um die Stunde, Minute, den Monat und das Datum schnell einzustellen.

3. Wie benutzt man die Stoppuhr?

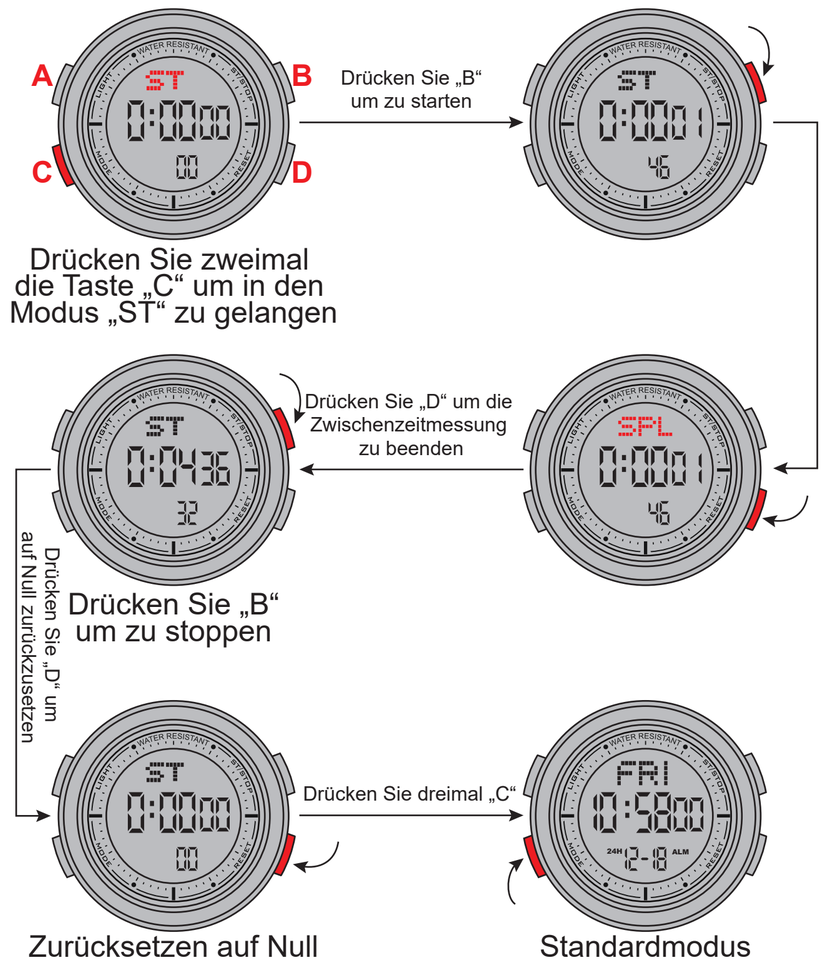

Hinweis:
Um den „SPL“-Modus auf Null zurückzusetzen, drücken Sie zuerst „D“, um „SPL“ zu verlassen, dann „B“ und zuletzt „D“.


4. Wie benutzt man den Countdown-Timer?

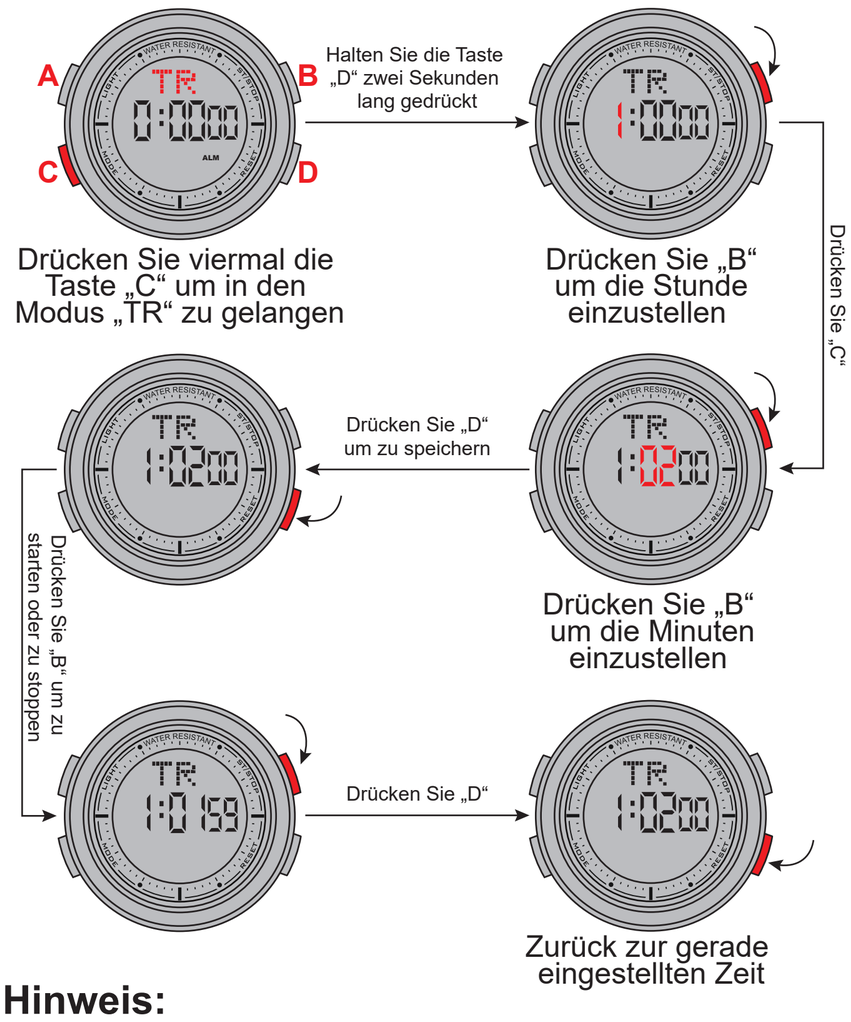

Hinweis:
Halten Sie „B“ gedrückt, um die Stunde und die Minuten schnell einzustellen.


5. Wie stelle ich zwei Zeitzonen ein?

Beispiel: Bei Reisen zwischen zwei Orten mit einem Zeitunterschied von 5 Stunden und 20 Minuten

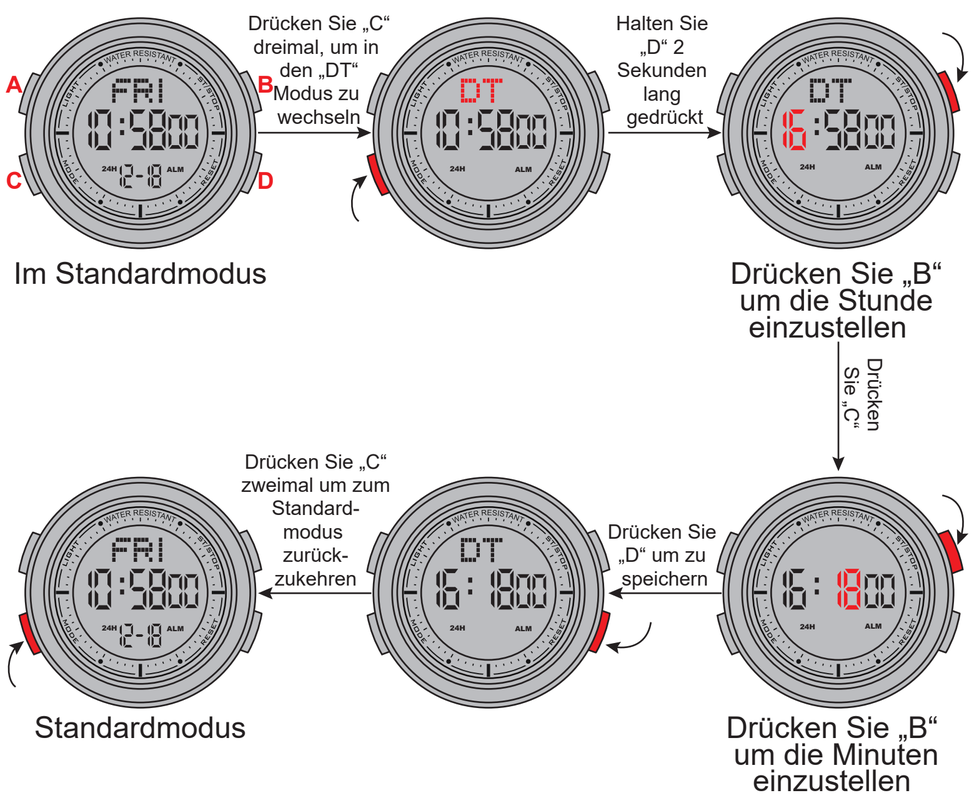


Hinweis:
Im Standardmodus wird die Zeit der zweiten Zeitzone nicht angezeigt. Drücken Sie „C“ dreimal, um in den „DT“ Modus zu wechseln und sie anzuzeigen. Halten Sie die „B“ Taste gedrückt, um Stunde und Minute schnell einzustellen.

6. Wie stellt man den Stundensignalton ein?

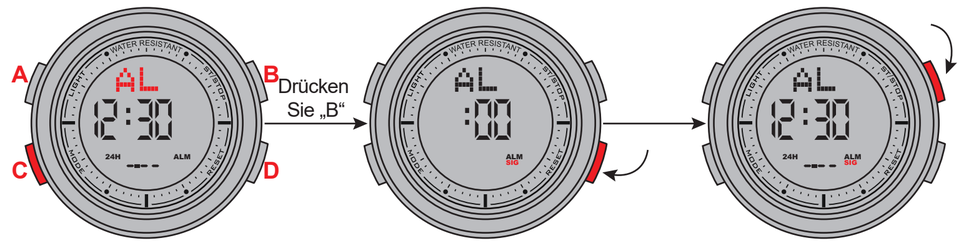

7. Wie benutzt man den Hintergrundbeleuchtung?

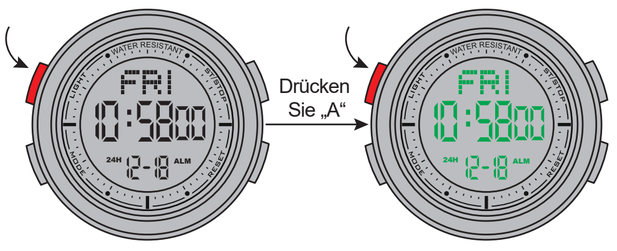

Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste „A“ die Hinter-grundbeleuchtung leuchtet dann 1 Sekunde lang

8. Wie stelle ich den 12-/24-Stunden-Format ein?



Im Standardmodus

Drücken Sie „**B**“, um das Zeitformat umzuschalten.
Wenn „**24H**“ angezeigt wird, ist die Uhr auf 24-Stunden-Format eingestellt; andernfalls auf 12-Stund-en-Format.

1. Die Uhr wird mit **einer einjährigen Garantie** geliefert, die nur Herstellungsfehler abdeckt.
2. Wenn Sie Fragen zur Uhr haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne bei der Lösung Ihrer Probleme. Geben Sie bei der Kontaktaufnahme bitte Ihre Bestellnummer an, damit wir Ihnen schneller helfen können.
E-Mail: watchsupport@163.com

Vielen Dank für:
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Digitaluhr entschieden haben! Ihr Vertrauen ist die größte Bestätigung für unsere Handwerkskunst. Wir werden weiterhin nach Spitzenleistungen streben und präzise, zuverlässige und durchdachte Produkte entwickeln, die Sie in jedem kostbaren Moment begleiten.

Empfehlungen zur Verwendung

1. Der Batterietyp ist CR2016 und kann ausgetauscht werden, wenn die Batterie leer ist.
2. Drücken Sie beim Schwimmen keine Tasten.
3. Wenn sich Nebel oder Wasser im Uhrenglas befindet, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.
4. Reinigen Sie das Uhrengehäuse und das Armband mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch; verwenden Sie keinen Alkohol, Parfüm oder Reinigungsmittel.
5. Vermeiden Sie starke Stöße oder Stürze, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Auch wenn die Uhr wasserdicht ist, tragen Sie sie nicht in heißen Bädern, Saunen oder tiefem Wasser.
7. Halten Sie die Uhr von starken Magnetfeldern, elektrischen Feldern und Hochfrequenz-Funkgeräten fern.
8. Beschränken Sie die tägliche Nutzung der EL-Hintergrundbeleuchtung auf maximal 5 Mal, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
9. Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C beträgt die monatliche Abweichung weniger als ±40 Sekunden (entspricht internationalen Standards).
10. Die Wasserdichtigkeit beträgt 50 Meter (5 ATM) und ist für den täglichen Kontakt mit Wasser geeignet, jedoch nicht für Tiefseetauchgänge.
11. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und stellen Sie alle Funktionen korrekt ein.