BOSS
HUGO BOSS
watches

HUGO
HUGO BOSS
watches

HUGO BOSS WATCHES
INSTRUCCIONES DE USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA

HUGO BOSS WATCHES

Hugo Boss posee un legado único en el mercado de la moda. Desarrollada prestando una meticulosa atención a la función y el detalle, la colección de relojes herméticos Hugo Boss presenta diseños sencillos y elegantes que reflejan los códigos de estilo de Hugo Boss y el logotipo de la marca, uno de los símbolos más reconocidos del mundo.

Felicitaciones por su compra.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE USO

(1) **MODELOS CON 2 Y 3 AGUJAS**
(2) **MODELOS CON FECHA/DÍA – FECHA**
(3) **MODELOS CON DOBLE HUSO HORARIO –** Con aguja de 24 horas GMT y minutero
(4) **MODELOS CON VARIAS SUBESFERAS TIPO A –** Con día/fecha, con o sin aguja de 24 horas y sin pulsadores
(5) **MODELOS CON VARIAS SUBESFERAS TIPO B–** Con día/fecha, con o sin aguja de 24 horas y con pulsadores
(6) **CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS TIPO A –** Cronógrafo analógico, contador de minutos/segundos, aguja de 24 horas/fecha
(7) **CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS TIPO B –** Cronógrafo analógico con indicación de las décimas de segundo
(8) **CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS TIPO C –** Cronógrafo analógico con contador de 30 minutos y fecha
(9) **AUTOMÁTICO –** Automático con o sin aguja de 24 horas
(10) **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**
- Corona enroscada
- Pulsera de malla con cierre corredizo

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA

MANTENIMIENTO

(1) MODELOS CON 2 Y 3 AGUJAS



Figura A



Figura C



Figura B

Leyenda

1, 2 – Posiciones de la corona
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición normal. Corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la HORA: Gire la corona en cualquier sentido.

NOTA: Al ajustar el minutero, hágalo avanzar 4-5 minutos por delante de la hora deseada y, a continuación, hágalo retroceder hasta la hora exacta.

Función de aviso de agotamiento de la pila: Cuando la pila esta próxima a agotarse, el segundero se mueve en intervalos de dos segundos en lugar de intervalos de un segundo. En ese caso, sustituya la pila por una nueva lo antes posible. La precisión del reloj está garantizada mientras el segundero se mueve en intervalos de dos segundos.

(2) MODELOS CON FECHA/DÍA-FECHA



Figura A



Figura B

Leyenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
K – Ventanilla de fecha
E – Ventanilla del día de la semana

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición normal. Corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la FECHA: Gire la corona en sentido horario.
NOTA: Para modelos con indicación de DÍA/FECHA: Gire la corona en sentido horario para ajustar la FECHA y en sentido antihorario para ajustar el DÍA.
Posición 3 – Para ajustar la HORA: Gire la corona en cualquier sentido.

PRECAUCIÓN: No ajuste la fecha cuando las agujas se encuentren entre las 21:00 y las 03:00, ya que el mecanismo del calendario podría resultar dañado.

NOTA: El funcionamiento del reloj no se verá afectado durante el ajuste de la fecha. Cuando el reloj está en funcionamiento, la fecha cambia de forma gradual durante el periodo comprendido entre las 21:00 y las 03:00.

Función de aviso de agotamiento de la pila: Cuando la pila esta próxima a agotarse, el segundero se mueve en intervalos de dos segundos en lugar de intervalos de un segundo. En ese caso, sustituya la pila por una nueva lo antes posible. La precisión del reloj está garantizada mientras el segundero se mueve en intervalos de dos segundos.

(3) MODELOS CON DOBLE HUSO HORARIO

Con anillo reflector giratorio, aguja de 24 horas GMT y fecha



Figura A

Leyenda

0, 1, 2, 3 – Posiciones de la corona
A – Pulsador (-) para ajustar el doble huso horario
B – Pulsador (+) para ajustar el doble huso horario
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
F – Aguja del doble huso horario (24 h)
J – Aguja de 24 horas
Z – Corona del huso horario

Posiciones de la corona:

Posición 0 – Corona bloqueada y presionada contra la caja. Gire la corona en sentido antihorario para liberarla a la posición 1. Presione y gire en sentido horario para bloquear la corona contra la caja

Posición 1 – Posición de funcionamiento normal; corona liberada de la caja.

Posición 2 – Para ajustar la FECHA y el DOBLE HUSO HORARIO: ajuste de la fecha y corrección del doble huso horario con los pulsadores.

Posición 3 – Para ajustar la HORA y el DOBLE HUSO HORARIO: ajuste de la hora y corrección rápida del doble huso horario con los pulsadores.

La hora local se indica mediante la aguja de la hora **H**, el minutero **M** y el segundero **S**, mientras que la aguja del doble huso horario, montada a la izquierda, indica las horas del doble huso horario.

Después de cambiar la pila, compruebe antes de la puesta en hora que la aguja del doble huso horario y la aguja de 24 horas se encuentran en «0» (posición de las 12 en punto). Si no están en la posición «0», reinícielas aplicando el procedimiento siguiente:

1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Mantenga pulsados los botones **A** y **B** al mismo tiempo durante más de 2 segundos y, a continuación, suéltelos (las agujas se mueven y vuelven a su lugar).
3. Presione el pulsador **A** o **B** para restablecer las agujas de doble huso horario en la posición «0».
   Pulsador **A:** la aguja de la hora del doble huso horario se mueve en sentido horario.
   Pulsador **B:** la aguja de 24 horas se mueve en sentido horario.
   Las agujas de doble huso horario se mueven rápidamente si se mantienen pulsados los botones correspondientes.
4. Presione la corona para devolverla a la posición 1.

Para ajustar la hora local:

1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 3; el reloj se detiene.
2. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora deseada.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.

Para ajustar la fecha:

1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la aguja de la fecha. No ajuste la aguja de la fecha entre las 21:00 y las 02:00. La aguja de la fecha no retrocederá al girar la corona en sentido horario.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la fecha correcta.

Para ajustar el doble huso horario (en el modo de pulsación breve):

1. La corona debe estar en la posición 2.
2. Ajuste la aguja del doble huso horario **F** mediante el pulsador **A** —que retrocede 1 hora en cada pulsación— y el pulsador **B** que avanza 1 hora cada pulsación.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.

Para ajustar el doble huso horario (en el modo de pulsación larga):

1. La corona debe estar en la posición 3.
2. Ajuste la aguja del doble huso horario **F** presionando de forma prolongada el pulsador **A** para retroceder o el pulsador **B** para avanzar, hasta alcanzar la hora deseada.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.

Para ajustar el anillo reflector del huso horario:

- Gire la corona **Z** en sentido horario o antihorario para ajustar el huso horario.

(4) MODELOS CON VARIAS SUBESFERAS – TIPO A

Con día/fecha, con o sin aguja de 24 horas y sin pulsadores



Figura A



Figura B



Figura C

Leyenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
J – Aguja de 24 horas
T – Aguja de la fecha
D – Aguja del día de la semana

Posiciones de la corona:

Posición 1 – Posición de funcionamiento normal; corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la FECHA: Gire la corona en sentido horario.
Posición 3 – Para ajustar la HORA: Gire la corona en cualquier sentido.

Para ajustar la hora:

1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 3 cuando el segundero esté en la posición de las 12 en punto, el reloj se detendrá.
2. Gire la corona en sentido horario para adelantar la aguja de la hora y el minutero hasta que la aguja del día de la semana quede ajustada en el día deseado (si es aplicable a su modelo). La aguja del día de la semana no retrocederá al girar la corona en sentido antihorario.
3. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora deseada. La aguja de 24 horas **J** se moverá de acuerdo con la aguja de la hora. Al ajustar el minutero, hágalo avanzar 4-5 minutos por delante de la hora deseada y, a continuación, hágalo retroceder hasta la hora exacta.
4. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.

Para ajustar la fecha:

1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la aguja de la fecha.
   No ajuste la aguja de la fecha entre las 21:00 y las 02:00. La aguja de la fecha no retrocederá al girar la corona en sentido horario.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la fecha correcta.

(5) MODELOS CON VARIAS SUBESFERAS – TIPO B

Con día/fecha, con o sin aguja de 24 horas y con pulsadores



Figura A

Leyenda

1, 2 – Posiciones de la corona
A – Pulsador para ajustar el día
B – Pulsador para ajustar la fecha
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
T – Aguja de la fecha
J – Aguja de 24 horas
D – Aguja del día de la semana

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición normal. Corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la HORA: Gire la corona en cualquier sentido.

Para ajustar la hora:
1. En el momento en que el segundero llegue a las 12 en punto, extraiga la corona hasta situarla en la posición 2; el reloj se detendrá.
2. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora correcta, teniendo en cuenta la indicación AM/PM (**J**).
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1.

Para ajustar el día y la fecha:
1. Presione el pulsador **A** para ajustar el día. Cada vez que lo presione y lo suelte, la aguja del día de la semana avanzará un día.
2. Presione el pulsador **B** parar ajustar la fecha. Cada vez que lo presione y lo suelte, la aguja de la fecha avanzará un número. **IMPORTANTE:** No corrija la fecha cuando la hora se encuentre entre las 21:00 y las 04:00 mientras estén en curso cambios en el calendario automático, ya que el mecanismo podría resultar dañado.
3. Después de un mes con menos de 31 días, deberá ajustar la fecha.

(6) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS – TIPO A

Con día/fecha/aguja de 24 horas



Figura A

Leyenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
Pulsador **A** – Inicio/Parada
Pulsador **B** – Reinicio
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
P – Contador de minutos del cronógrafo
Q – Contador de segundos del cronógrafo
J – Aguja de 24 horas
K – Ventanilla de fecha

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición de funcionamiento normal; corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la HORA: si no existe función de fecha. Para ajustar la FECHA: aplicable con función de fecha.
Posición 3 – Para ajustar la HORA: aplicable con función de fecha.

El tiempo medido indicado por las agujas del cronómetro depende de las agujas centrales.
El cronómetro puede medir hasta 30 minutos.

Para ajustar la hora:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2; cuando el segundero esté en la posición de las 12 en punto, el reloj se detendrá.
2. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora deseada.
   *Si es aplicable a su modelo, asegúrese de respetar la indicación AM/PM (**J**).
   *No presione ningún pulsador ya que, si lo hace, las agujas del cronógrafo se moverán.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.

Para ajustar la fecha (si aplica):
Si su reloj tiene ventanilla de fecha, la corona tendrá 3 posiciones.
La posición 2 se utiliza para ajustar la fecha:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Gire la corona en sentido horario hasta que aparezca la fecha correcta.

La posición 3 de la corona se utiliza para ajustar la fecha, según la explicación anterior.

Funciones simples del cronógrafo:
Para medir la duración de un evento único ininterrumpido (hasta 60 minutos):
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **A** una segunda vez para detener el cronógrafo.
3. Presione el pulsador **B** para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Tiempos acumulativos de medición:
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **A** para detener el cronometraje del cronógrafo.
3. Presione el pulsador **A** para reiniciar.
4. Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como desee.
5. Una vez finalizado el cronometraje, presione el pulsador **B** para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Medición de tiempos parciales:
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **B** para detener momentáneamente el cronógrafo y leer un tiempo intermedio o parcial.
3. Presione el pulsador **B** para reiniciar; las agujas del cronógrafo avanzarán rápidamente para alcanzar el evento en curso.
4. Repita los pasos 2 y 3 para tomar tantos tiempos intermedios o parciales como desee.
5. Presione el pulsador **A** para detener el cronometraje del cronógrafo.
6. Presione el pulsador **B** para poner a cero las agujas del cronógrafo.

(7) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS – TIPO B

Cronógrafos con indicación de las décimas de segundo



Figura A



Figura B

Leyenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
Pulsador **A** – Inicio/Parada
Pulsador **B** – Reinicio
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
P – Aguja de los minutos del cronógrafo
Q – Segundero del cronógrafo
X – Cronógrafo con aguja del cronógrafo de las décimas de segundo

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición de funcionamiento normal; corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la HORA: si no existe función de fecha.
Para ajustar la FECHA: aplicable con función de fecha.
Posición 3 – Para ajustar la HORA: aplicable con función de fecha.

El tiempo medido indicado por las agujas del cronómetro depende de las agujas centrales.
El cronómetro puede medir hasta 60 minutos.
El cronómetro mide en incrementos de una décima de segundo.

Para ajustar la hora:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2; cuando el segundero esté en la posición de las 12 en punto, el reloj se detendrá.
2. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora deseada.
   Si es aplicable a su modelo, asegúrese de respetar la indicación **AM/PM**.
   No presione ningún pulsador ya que, si lo hace, las agujas del cronógrafo se moverán.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.

Para ajustar la fecha (si aplica):
Si su reloj tiene ventanilla de fecha, la corona tendrá 3 posiciones. La posición 2 se utiliza para ajustar la fecha:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Gire la corona en sentido horario hasta que aparezca la fecha correcta.

La posición 3 de la corona se utiliza para ajustar la fecha, según la explicación anterior.

Funciones simples del cronógrafo:
Para medir la duración de un evento único ininterrumpido (hasta 60 minutos):
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **A** una segunda vez para detener el cronógrafo.
3. Presione el pulsador **B** para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Tiempos acumulativos de medición:
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **A** para detener el cronometraje del cronógrafo.
3. Presione el pulsador **A** para reiniciar.
4. Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como desee.
5. Una vez finalizado el cronometraje, presione el pulsador **B** para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Medición de tiempos parciales:
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **B** para detener momentáneamente el cronógrafo y leer un tiempo intermedio o parcial.
3. Presione el pulsador **B** para reiniciar; las agujas del cronógrafo avanzarán rápidamente para alcanzar el evento en curso.
4. Repita los pasos 2 y 3 para tomar tantos tiempos intermedios o parciales como desee.
5. Presione el pulsador **A** para detener el cronometraje del cronógrafo.
6. Presione el pulsador **B** para poner a cero las agujas del cronógrafo.

(8) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS – TIPO C

Cronógrafo con minutero, segundero y fecha



Figura A

Leyenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
Pulsador **A** – Inicio/Parada
Pulsador **B** – Reinicio
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
P – Aguja de los minutos del cronógrafo
K – Ventanilla de fecha

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición de funcionamiento normal; corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la FECHA: Gire la corona en sentido horario.
Posición 3 – Para ajustar la HORA: Gire la corona en cualquier sentido.

Ajuste de la hora:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 3; el reloj se detendrá.
2. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora correcta.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1.

Ajuste de la fecha:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Gire la corona en sentido horario hasta la fecha correcta.
   IMPORTANTE: No corrija la fecha entre las 21:00 y las 03:00 mientras estén en curso cambios en el calendario automático, ya que el mecanismo podría resultar dañado.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1.

Funciones del cronógrafo:
NOTA: Después de 2 horas de funcionamiento continuo, el cronógrafo se detiene y se reinicia de manera automática para ahorrar pila.

Tiempos acumulativos de medición:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos cortos:
1. Presione el pulsador **A** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione el pulsador **A** para detener el cronógrafo y leer el tiempo transcurrido.
3. Presione el pulsador **A** para reanudar la medición.
4. Repita los pasos 2 y 3 para añadir cada intervalo de tiempo.
   NOTA: Cada vez que detenga el cronógrafo, las agujas del cronógrafo indicarán el tiempo acumulado total.
5. Tras la lectura final, presione el pulsador **B** para reiniciar las agujas del cronógrafo.

Medición de tiempos parciales:
Para tomar lecturas de tiempos intermedios a medida que transcurre un evento:
1. Presione el pulsador **A** para iniciar el cronometraje.
2. Presione el pulsador **B** para detener el cronógrafo y leer el tiempo parcial.
   NOTA: El cronógrafo sigue funcionando en segundo plano.
3. Presione el pulsador **B** para reiniciar las agujas del cronógrafo y que alcancen el evento en curso.
4. Repita los pasos 2 y 3 para tomar tiempos parciales adicionales.
5. Presione el pulsador **A** para detener el cronógrafo.
6. Presione el pulsador **B** para reiniciar las agujas del cronógrafo.

(9) AUTOMÁTICO

Con o sin aguja de 24 horas



Figura A



Figura B

Leyenda

1, 2 – Posiciones de la corona
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
J – Aguja de 24 horas


Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición normal. corona presionada contra la caja.
Posición 2 – Para ajustar la HORA: Gire la corona en cualquier sentido.

Funcionamiento automático:
NOTA: También puede dar cuerda de forma manual al reloj de cuerda automática: para ello, gire la corona en sentido horario cuando esta se encuentra en posición normal. Dé cuerda girando varias veces en sentido horario. Empezará a moverse de forma natural.


Para ajustar la hora:
1. Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2. Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la hora deseada.
3. Presione la corona para devolverla a la posición 1; el reloj se reiniciará, ajustado a la hora correcta.
   *(la aguja de 24 horas se mueve vinculada con la aguja de las horas y el minutero centrales).

(10) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CORONA ENROSCADA

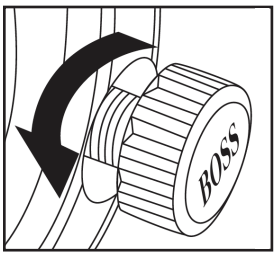

A

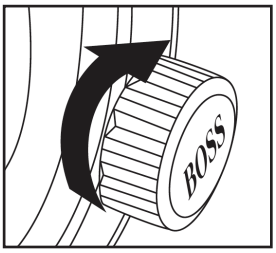

B

Algunos modelos están equipados con una corona enroscada especial que ayuda a sellar la caja para que no penetre en ella el agua o la humedad. Antes de intentar ajustar la hora o la fecha, en primer lugar deberá desbloquear la corona enroscada girándola en sentido antihorario hasta que se afloje (seis rotaciones aproximadamente).
En el caso de las coronas estándares, el desbloqueo no es necesario.


A. Para desbloquear la corona:
Gire la corona en sentido antihorario (izquierda) hasta que se libere de la caja.

B. Para volver a bloquear la corona después de ajustar la hora/fecha:
Gire la corona en sentido horario (derecha) mientras la presiona y apriete con firmeza.

(10) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


PULSERA DE MALLA CON CIERRE CORREDIZO

Las pulseras de malla de determinados modelos presentan un cierre de joyería de gancho que permite ajustar el tamaño de la pulsera deslizando la mitad con la barrita de cierre a lo largo de la pulsera hasta obtener un ajuste personalizado.

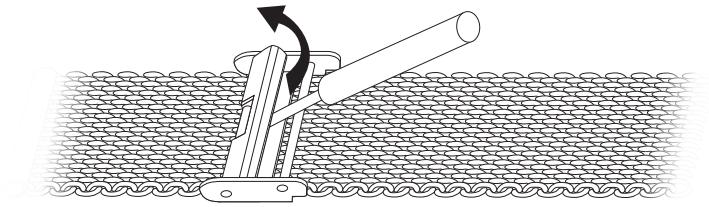


Arriba: Abra el lado de la pulsera de malla con la mitad con la barrita de cierre en posición de bloqueo.


Para ajustar el tamaño de la pulsera:

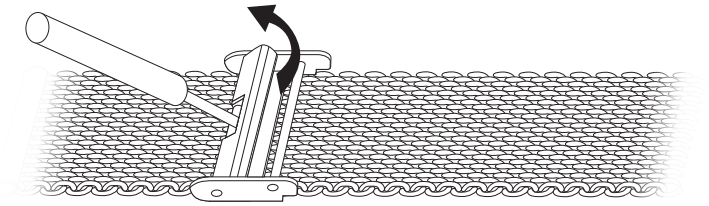

1. Utilice una herramienta como, por ejemplo, un destornillador pequeño de cabeza plana para abrir la placa metálica mitad con la barrita de cierre y liberar así el mecanismo de bloqueo del cierre.

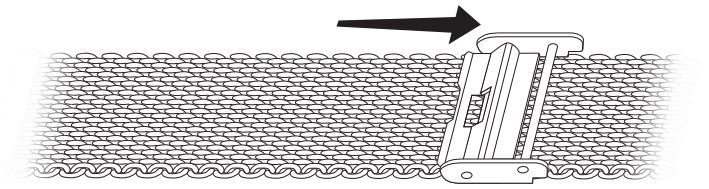

2. Deslice la mitad con la barrita de cierre a lo largo de la pulsera en cualquier sentido hasta la posición deseada.

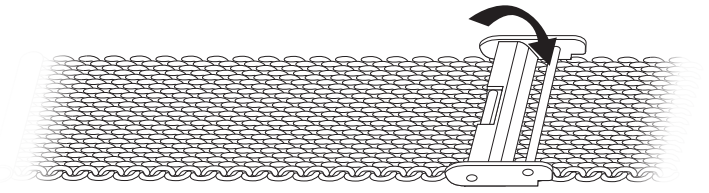

3. Cierre la placa metálica bloqueando la mitad con la barrita de cierre en la nueva posición en la pulsera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su RELOJ HUGO BOSS se ha desarrollado prestando una meticulosa atención a la calidad, la función y el detalle. Lea atentamente la información y las instrucciones siguientes para obtener información sobre las funciones, los cuidados adecuados y el funcionamiento de su nuevo reloj. Para obtener información adicional sobre mantenimiento y reparaciones, consulte el apartado mantenimiento y garantía.

No abra el reloj. Si es necesario repararlo o ajustarlo, lleve o envíe el reloj directamente a un centro de servicio autorizado. Puede consultar la lista completa de centros de servicio internacionales en el sitio web www.mgiservice.com

IMPACTOS
Todos nuestros relojes están dotados de movimientos resistentes a los impactos y se han sometido a pruebas para cumplir las normas internacionales de resistencia a los impactos.

MAGNETISMO
La exposición de un reloj a un campo magnético potente afectará al cronometraje y puede hacer que se detenga. Un reloj de cuarzo debería seguir funcionando con la precisión original una vez fuera del campo magnético; sin embargo, un reloj automático o mecánico de cuerda manual puede que necesite someterse a una desmagnetización para que vuelva a funcionar.

HERMETICIDAD
Todos nuestros relojes se han sometido a pruebas para cumplir las normas internacionales de hermeticidad. La mayoría de los modelos son herméticos hasta 3 bares (3 ATM/30 metros/99 pies); algunos modelos son herméticos hasta presiones aún mayores, tal y como se indica en la esfera o el fondo de caja. Estas indicaciones no se corresponden con la profundidad de inmersión, sino con la presión a la que se realizaron las pruebas necesarias para cumplir las normas internacionales de hermeticidad.

PRECAUCIÓN: Si el límite de hermeticidad no aparece en el reloj, no lo someta a una presión/profundidad mayor de 3 bares (3 ATM/30 metros/99 pies), o el reloj podría resultar dañado y la garantía quedará anulada. No accione la corona del reloj, los pulsadores de los modelos de cronógrafo ni ningún otro pulsador/botón cuando el reloj esté mojado o bajo el agua.

La hermeticidad es aplicable únicamente a la caja del reloj; algunas correas de reloj no se deben sumergir en el agua o someterse a condiciones de humedad. Consulte el apartado **CUIDADO DE LA CORREA**.

Evite exponer el reloj a variaciones de temperatura súbitas y excesivas.

No deje caer ni golpee el reloj contra una superficie dura. La hermeticidad se deberá volver a comprobar después de cada impacto violento.

Limpie a conciencia el reloj con un paño suave humedecido en agua dulce después de la exposición a cloro o agua de mar.

OTRAS PRECAUCIONES:
Si su reloj está equipado con una corona enroscada, asegúrese de volver a enroscarla en la caja después de cada operación.

CUIDADO DE LA CORREA
Aunque la vida útil de la correa de un reloj depende de cómo lo cuide y lo lleve, así como del clima en el que viva, un cuidado adecuado ayudará a prolongarla.

La correa de piel debe mantenerse seca. La exposición al agua puede hacer que las correas de piel se vuelvan quebradizas y acaben por romperse. Para preservar el acabado de la piel, se debe evitar el contacto con perfumes. Después de la exposición a cloro o agua salada, limpie cuidadosamente la correa de piel con un paño húmedo con agua dulce y déjela secar al aire.

Para preservar la elasticidad y la calidad natural de una correa de silicona o caucho, enjuáguela con un paño empapado en agua dulce después de la exposición a agua salada, productos químicos o sustancias abrasivas.

Utilice agua tibia y un jabón con un pH neutro aplicado a un paño suave para limpiar una correa de silicona o caucho blanco cuidadosamente; a continuación, enjuáguela con un segundo paño limpio empapado en agua tibia o con agua corriente tibia. Se debe evitar el contacto con acetona y alcohol etílico.

NOTA: Las correas de los relojes no están cubiertas por la garantía del reloj.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA
Los relojes o cronógrafos analógicos de cuarzo llevan una pila especialmente diseñada para relojes que, en condiciones de uso normales, dura aproximadamente 18-36 meses.

NOTA: El uso frecuente de funciones especiales como, por ejemplo, el temporizador del cronómetro en los modelos de cronógrafo, puede acortar prematuramente la vida útil de la pila.

Función de final de vida útil: El segundero de muchos modelos empezará a moverse con dificultad en incrementos de 2 a 4 segundos cuando la pila está prácticamente agotada para señalar que debe sustituirse.

Sustitución de la pila: Lleve o envíe el reloj a un centro de servicio autorizado para que le cambien la pila (la antigua se desechará o reciclará de la forma adecuada). No intente cambiar usted mismo la pila.



Recogida y tratamiento de los relojes de cuarzo al final de su vida útil*
Este producto no se debe desechar en la basura doméstica. Para proteger el medio ambiente y la salud humana, se debe devolver a un sistema de recogida autorizada local para reciclarlo adecuadamente.

*Válido en los países miembros de la UE y en cualquier país con la legislación correspondiente.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Los relojes Hugo Boss no solo presentan un hermoso diseño, sino que están fabricados con materiales y componentes de calidad para ofrecer un rendimiento preciso y fiable. Nos sentimos orgullosos de cada reloj Hugo Boss que vendemos.

Garantía limitada de Hugo Boss Watches
Hugo Boss Watches garantiza al propietario original que, durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra, el reloj no presentará defectos de materiales o de fabricación que impidan su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso.

Nuestra responsabilidad por los defectos cubiertos por esta garantía está limitada a la reparación (bajo el criterio exclusivo de Hugo Boss Watches) o la sustitución del reloj defectuoso sin coste alguno.

Esta garantía limitada no cubre pilas, correas, pulseras, cristales, chapados en oro o iónicos, acabados de PVD, defectos cosméticos como, por ejemplo, arañazos o el desgaste normal, así como cualquier daño derivado de accidentes, de un uso inadecuado o de la alteración, mantenimiento o reparación efectuados en cualquier centro que no sea un centro de servicio autorizado de Hugo Boss Watches.

Esta garantía será declarada nula si el reloj no se ha comprado en un distribuidor autorizado de Hugo Boss Watches, lo que deberá demostrarse con una prueba de compra válida (un recibo de venta o un ticket regalo con fecha en el que se indique el nombre del distribuidor y el número de modelo del reloj Hugo Boss).

Cualquier otra garantía facilitada por el minorista será totalmente responsabilidad suya. Ninguna persona o empresa está autorizada a modificar los términos de esta garantía. Esta garantía confiere al consumidor derechos legales específicos. Es posible que este tenga además otros derechos legales, que pueden variar en función del estado y del país. No obstante, en la medida en que no lo prohíba la ley, esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, ya sea orales o escritas, expresas o implícitas (incluidas, pero sin limitarse a, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico), a las que se renuncia de forma expresa.

MANTENIMIENTO

Si necesitara realizar tareas de mantenimiento o reparación en su reloj HUGO BOSS, puede llevarlo a un distribuidor autorizado de HUGO BOSS Watches, o enviarlo directamente a uno de los centros de servicio autorizado de HUGO BOSS Watches que aparecen en este sitio web; vaya a la página de inicio del sitio web de servicio técnico de HUGO BOSS Watches y haga clic en el enlace de mantenimiento y garantía.
Asegúrese de incluir su dirección completa y su número de teléfono, así como una breve nota en la que describa el problema con el reloj y/o el servicio que necesita.

NOTA: Si desea que la garantía limitada de dos años de HUGO BOSS Watches cubra este servicio, deberá presentar un comprobante de compra con fecha.
Consulte la sección anterior de información sobre la garantía para conocer los requisitos.

FUERA DE GARANTÍA
En los centros de servicio de Hugo Boss Watches se pueden efectuar también reparaciones no cubiertas por la garantía de Hugo Boss Watches, así como tareas de mantenimiento una vez que caduque el periodo de garantía. En el caso de que el reloj necesite piezas o mantenimiento no cubiertos por los términos de la garantía, antes de llevar a cabo el trabajo se le enviará un presupuesto por escrito para que lo apruebe y efectúe el pago. Copie y utilice los formularios incluidos en este archivo.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA
En los centros de servicio de Hugo Boss Watches también se puede sustituir la pila de su reloj Hugo Boss, pagando el costo.

EMPAQUETADO
Al enviar su reloj, debe empaquetarlo de forma segura con materiales almohadillados (para protegerlo de impactos) en una caja resistente sellada con cinta adhesiva.
PRECAUCIÓN: No utilice la caja de regalo en la que venía su reloj. No fue diseñada para el transporte y el reloj podría dañarse durante el envío.

SEGURO DEL RELOJ
Le recomendamos que utilice correo certificado y asegure el reloj por su valor de sustitución íntegro.

INSTRUCCIONES ADICIONALES
Todas las reparaciones se cobrarán a menos que, junto con el producto, se devuelva el recibo de compra original con fecha o el ticket regalo en el que se indique el nombre del distribuidor y el número de modelo del producto; las reparaciones estarán cubiertas entonces de conformidad con los términos de la garantía.
Es posible consultar la ubicación de los centros de servicio autorizados desde el enlace de la página de inicio de www.mgiservice.com/hugoboss.